La Référence en Traitement de Surface

# CABINET DE SABLAGE
## TYPE SUCCION SÉRIE M

- Garantie
- Sécurité
- Utilisation
- Service des pièces
- Information accessoires
- Formulaire d'inscription

# MANUEL D' INSTRUCTIONS & PIÈCES

2015-04-15

# TABLE DES MATIÈERES


| | Page |
|---|---|
| Garantie limitée Canablast | 3 |
| Avis aux acheteurs et aux utilisateurs de nos produit | 4 |
| Étiquettes danger et avertissement | 5 |
| Règles générales de sécurité | 6 |
| Introduction | 7 |
| Connections électriques | 8 |
| Vérification d'installation (suite) | 9 |
| Abrasifs | 10 |
| Récupérateur (suite) | 11 |
| Arrêt complet | 12 |
| Changer le média | 13 |
| Schéma de l'unité (vue de côté) | 14 |
| Schéma de l'unité (vue de côté) Liste des pièces | 15 |
| Schéma de l'unité (vue de face) | 16 |
| Schéma de l'unité (vue de face) Liste des pièces | 17 |
| Recycleur - Vue explosée | 18 |
| Recycleur - Liste des pièces | 19 |
| Collecteur de poussière - Vue explosée | 20 |
| Collecteur de poussière - Liste des pièces | 21 |
| Pistolet de sablage G5- Vue explosée | 22 |
| Pistolet de sablage G5 - Liste des pièces | 23 |
| Diagramme Pneumatic | 24 |
| Câblage électrique | 25 |
| Informations sur la garantie - Assistance technique | 26 |
| Enregistrement de la garantie Canablast | 27 |
| Notre mission - Coordonnées | 28 |

# GARANTIE LIMITÉE CANABLAST

Canablast garantit que tout équipement énuméré dans ce manuel qui est fabriqué par Canablast et qui porte le nom Canablast, est exempt de tout défaut matériel ou de manufacture en date de l'achat fait chez un de nos distributeurs autorisés Canablast pour l'usage de l'acheteur original. Canablast réparera ou bien remplacera tout matériel trouvé défectueux pendant une période de douze (12) mois suivant la date de l'achat, sans compter les garanties prolongées, spéciales ou limitées émis par Canablast. Cette garantie s'applique seulement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu selon les recommandations écrites par Canablast.

Cette garantie ne couvre pas et Canablast ne sera pas passible de l'usure générale de tout défaut, dommage ou usure causé par une mauvaise installation, mauvaise application, l'abrasion, la corrosion, le mauvais entretien, la négligence, accident, modification, ou substitution avec des pièces non Canablast. Canablast ne sera pas responsable de tout défaut de fonctionnement, de dommage provoqués par l'incompatibilité de l'équipement Canablast avec des accessoires, des équipements ou des matériaux non vendu par Canablast, Canablast ne sera pas responsable de la conception, la fabrication, l'installation, l'opération ou l'entretien inexact des structures, des accessoires, de l'équipement ou des matériaux non fournis par Canablast.

Cette garantie est conditionnée sur le retour prépayé de l'équipement prétendu être défectueux à un distributeur autorisé de Canablast pour la vérification du défaut réclamé. Si le défaut réclamé est exact, Canablast réparera ou remplacera gratuitement toutes pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur original, transport prépayé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut de matériel ou de manufacture, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable, les coûts peuvent inclurent les pièces, la main d'oeuvre et le transport.

**CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU DE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.**

L'obligation unique de Canablast et le seul recours de l'acheteur pour n'importe quelle infraction de garantie seront telles qu'énumérées ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages indirects ou non matériels, la perte de bénéfices, les ventes perdues, les dommages à la personne ou à la propriété, ou toute autre pertes indirectes ou non matérielles) ne sera disponible. Toute action en violation de la garantie doit être soumise dans un délai de un (1) an suivant la date de la vente.

**Canablast NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET REJETTE TOUTES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EN LIAISON AVEC LES ACCESSOIRES, L'ÉQUIPEMENT, LES MATÉRIAUX OU LES COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR Canablast**. Les articles vendus, mais non fabriqués par Canablast (tel que les moteurs électriques, les commutateurs, les boyaux, etc.), sont sujet à la garantie, le cas échéant, de leur fabricant. Canablast fournira à l'acheteur l'assistance nécessaire pour la réclamation de tous bris de ces garanties.

**LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ**

Canablast ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accidentels, spéciaux ou non matériels résultant de l'équipement approvisionné par Canablast, ou de la fourniture, de l'exécution, ou de l'utilisation de tous les produits ou d'autres marchandises vendus ci-joint, en raison d'un bris du contrat, d'un bris de la garantie, la négligence de Canablast, ou autres raisons.

Dénoncez tous les accidents ou « manquements » qui impliquent des produits Canablast à :
Assistance technique

Les pièces suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de la politique de garantie Canablast :

Le remplacement de joint ou de garniture dû à l'usure normale.
Le matériel défectueux ou la manutention n'est pas considéré comme usage normal.

**Informations CANABLAST**

Toutes les données écrites et visuelles contenues dans ce document reflètent les dernières informations disponibles au moment de la publication. Canablast se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

# AVIS AUX ACHETEURS ET UTILISATEURS DE NOS PRODUITS ET DE CE DOCUMENT D'INFORMATIONS

Les produits décrits dans ce document et les informations relatives à ces produits, est destiné aux professionnels, et aux utilisateurs expérimentés des équipements de grenaillage.
Aucune représentation n'est prévue ou faite quant à la pertinence des produits décrits à un usage particulier de la demande. Aucune déclaration n'est prévue ou faite quant à l'efficacité, le taux de production, ou la durée de vie utile des produits décrits ci-après. Les taux d'estimation de la production ou la production en ce qui concerne les finitions sont de la responsabilité de l'utilisateur et doivent être issus exclusivement de l'expérience de l'utilisateur et de l'expertise, et ne doit pas être fondée sur des renseignements dans le présent document.
Les produits décrits dans ce document peuvent être combinés par l'utilisateur dans une variété de moyens à des fins uniquement déterminé par l'utilisateur. Aucune déclaration n'est prévue ou faite quant à l'équilibre d'aptitude ou d'ingénierie de la combinaison de produits déterminés par l'utilisateur dans son choix, ni quant à la conformité avec les règlements ou la pratique courante de ces combinaisons de composants ou de produits.
Il est de la responsabilité des utilisateurs expérimentés de prendre connaissance des produits mentionnés dans ce document pour se familiariser avec les lois, règlements et pratiques de sécurité qui s'appliquent à ces produits, les équipements connectés à ces produits et matériaux qui peuvent être utilisés avec ces produits.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'une formation appropriée des opérateurs a été effectuée et qu'un environnement de travail sécuritaire est fourni.
Notre entreprise est fière d'offrir une variété de produits pour l'industrie de grenaillage, et nous avons confiance en ce que les professionnels de notre industrie utilisent leurs connaissances et leur expertise pour une utilisation sûre et efficace de ces produits.

# SÉCURITÉ AND MISE EN GARDE

## SÉCURITÉ GÉNÉRALE

1. Inspectez soigneusement le carton d'emballage pour détecter tout signe de dommages dûs au transport. Les dommages subis par le carton indique souvent la possibilité de dégâts au transport sur l'équipement intérieur.
2. Retirez soigneusement votre **CABINET DE SABLAGE Canablast** du carton d'expédition et de sa caisse.
3. Vérifiez votre matériel immédiatement afin de s'assurer qu'il est exempt de dommages dûs au transport. Signaler immédiatement tout dommage de transport au transporteur sans délai pour les procédures de réclamation possible. Canablast n'est pas responsable des dommages à l'équipement après qu'il ait quitté notre entrepôt.
4. Vérifiez l'équipement et de le comparer avec les pièces que vous avez reçu. Si des pièces manquent, contactez le fournisseur à qui vous avez acheté le matériel.

**Avant d'utiliser le CABINET DE SABLAGE Canablast, lire ce manuel complètement. Tous les produits Canablast sont conçus et fabriqués selon des normes de haute performance et ont été soumis à des tests détaillés avant l'expédition de l'usine.**

# ÉTIQUETTES DANGER ET AVERTISSEMENT

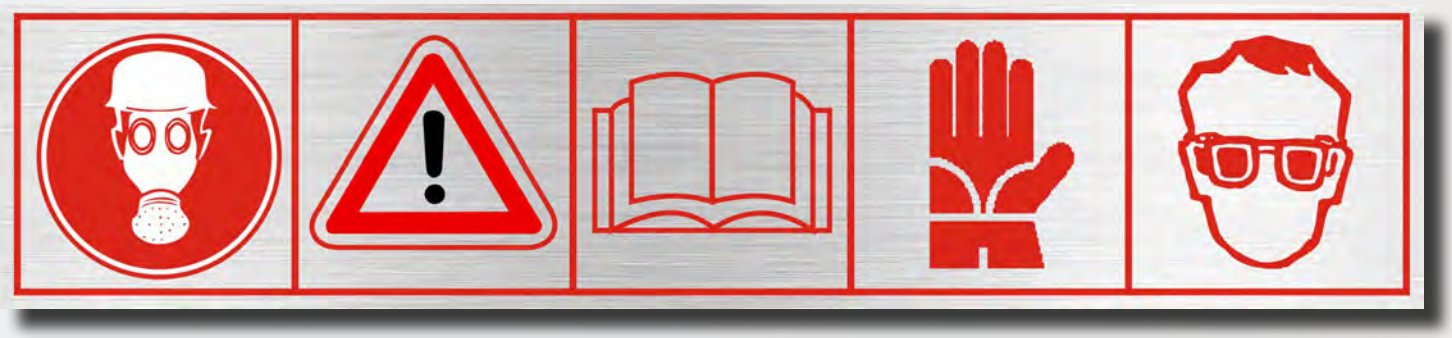

1 2 3 4 5

1. Portez un masque respiratoire
2. Respectez les avertissement en tout temps.
3. Lisez attentivement le manuel d'instructions.
4. Portez des gants en caoutchouc.
5. Portez les lunettes de protection avant de l'utiliser.

## ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

**« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » Un non respect des règles identifiées d'une puce (○) ci-dessous et de tout autre manque de précaution pourrait engendrer de sérieuses blessures.**

**« CONSERVEZ CES INTRUCTIONS »**

## RÉGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- **GARDEZ LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE.**
- **GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS.** Ne laissez pas les visiteurs toucher l'équipement. Tous les visiteurs devraient être placés hors de la zone de travail.

## SÉCURITE INDIVIDUELLE

- **PRÉVENEZ LES CHOCS ÉLECTRIQUES.** Des chaussures antidérapantes sont recommandées là où le sol est humide ou mouillé. Un interrupteur de puissance de ligne protégé par un défaut de circuit de terre doit être utilisé pour ces conditions.
- **HABILLEZ-VOUS CONVENABLEMENT.** Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux. Ils peuvent se coincer dans les pièces en mouvement. Portez une protection couvrant les cheveux longs.
- **UTILISEZ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION,** PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ou des lunettes avec des œillets sur les côtés.
- **PORTEZ UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE.**
- **RESTEZ ALERTE. UTILISEZ VOTRE BON SENS.** Concentrez-vous sur ce que vous faites. N'opérer pas la machine si vous êtes fatigué ou sous l'influence de la drogue ou de l'alcool.
- **N'ESSAYEZ PAS DE GRIMPER OU ESCALADER L'ÉQUIPEMENT.** Maintenir un bon équilibre en tout temps.

## UTILISATION ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

- **AVANT DE CONNECTER L'UNITÉ** à un courant électrique, soyez sûr que le courant est le même que celui indiqué sur la plaque d'identification du cabinet de sablage. Un courant électrique plus élevé que celui indiqué pourrait gravement blesser l'utilisateur et aussi endommager le cabinet. Si vous avez des doutes, ne branchez pas l'unité.
- **NE FORCEZ PAS L'ÉQUIPEMENT.** Il performera mieux et plus sécuritairement s'il exécute ses tâches de la manière dont il a été conçu.
- **L'UTILISATION DE TOUT AUTRE ACCESSOIRE** non spécifié dans ce manuel pourrait être dangereux
- **DÉBRANCHEZ L'UNITÉ** quand elle n'est pas utilisée ou lors de sa maintenance.
- **NE PAS ALTÉRER OU MAL UTILISER L'UNITÉ.** Ces unités sont de précision. Toute altération ou modification non spécifiée peut conduire à une situation dangereuse.

  Seul un technicien qualifié devrait faire (●) TOUTES LES RÉPARATIONS, que ce soit électriques ou mécaniques. Contactez votre service de réparation Canablast le plus proche. Utilisez uniquement les pièces d'origine Canablast, l'utilisation de toutes autres pièces comporte un risque.

# INTRODUCTION

**Bienvenue chez la famille Canablast ® des produits de sablage. Cette brochure contient des informations utiles et vous familiarise avec le fonctionnement et l'entretien de votre équipement. S'il vous plaît lire attentivement et suivre nos recommandations afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter votre distributeur ou notre service technique.**

# INSTALLATION

1. Déballez et retirez le cabinet de la palette.
2. Placez le système à l'emplacement d'utiliastion.
3. Assurez-vous que le cabinet est de niveau et bien mis à la terre. Ne placez pas sur un plancher en bois ou un tapis en caoutchouc, à moins que le fil de mise à la terre a été installé. Vérifier avec un électricien qualifié.
4. Laisser un espace suffisant des deux côtés du cabinet assurer l'ouverture totale de la partie de chargement / déchargement et des portes d'accès de maintenance.
5. Assurez-vous que l'espace est suffisant sur les deux côtés du système pour un accès facile aux composants tels que le collecteur de poussière et le récupérateur.
6. Le collecteur de poussières doit être situé sur une zone stabilisée près de l'arrière du cabinet, sur le côté droit (en faisant face au cabinet). Fixer une extrémité du tuyau de refoulement en soufflet à la sortie de l'installation de récupération et l'autre extrémité à l'entrée située au fond du collecteur de poussière. Fixez les deux extrémités avec les fixations fournies. Voir la section collecteur de poussière pour plus de détails

**Brancher la conduite de votre alimentation en air à l'entrée d'air.** Le tuyau doit avoir un minimum de ½" pouce de diamètre intérieur. Ne jamais utiliser de raccords rapides mâle-femelle. **Choisissez des accouplements qui n'offrent que peu de restrictions possibles à la circulation de l'air.** L'air comprimé doit être propre, sec et sans huile.

Tous les cabinets Canablast série M sont équipés d'un collecteur de poussière modèle DC-50, DC ou DCM 100, 160, 230 ou 330 ou un modèle de collecteur de poussière optionnel de haute performance.

# CONNECTIONS ÉLECTRIQUES

**Branchez le cordon d'alimentation du cabinet au 120 volts standard, 15 ampères.**

*Note : une tension non-standard est également disponible.*

**Toutes les connexions électriques au cabinet Canablast doit être effectué par un électricien qualifié et doit respecter les codes, normes et procédures prescrites par l'autorité compétente locale.**

**Le client est responsable de fournir les moyens de déconnexion approprié à côté de l'équipement pour chaque circuit d'alimentation d'entrée.**

**pour diagrammes électriques et pneumatiques, se reporter aux pages 24, 25.**

**Il est important de connecter le système Canablast à la mise à la terre pour décharger l'électricité statique, qui peut être générée lors du sablage. La mise à la terre peut aussi réduire l'inconfort auquel un opérateur peut être confronté lorsque l'électricité statique est dissipée.**

## Consommation en air - Système à succion

**Combinaisons adéquates gicleur / buse**

| GICLEUR | BUSE | CONSOMMATION EN AIR |
|---|---|---|
| 1/8" | 1/4" | 21 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |
| 5/32" | 5/16" standard | 34 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |
| 3/16" | 3/8" | 48 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |
| 7/32" | 7/16" | 65 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |

- **PCM: Pied Cube / Minute * lb/po$^2$ : Livre / Pouce carré**

# VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Vérifier que tous les raccords de tuyauterie et de tuyau sont bien fixées et étanche à l'air.
2. Vérifiez que toutes les boîtes de protection électrique sont solidement installées.
3. Vérifier que le baril à poussière sous le collecteur de poussière est positionné fermement et centré (si équipé).
4. Mettez l'interrupteur du cabinet sur la position "Marche". Les lumières du cabinet vont s'allumer et le ventilateur, le collecteur de poussière et l'installation de récupération vont démarrer.

## VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION (SUITE)

5. Réglez le régulateur de pression d'air de sablage à la pression désirée.
6. Insérez les deux mains dans les gants du cabinet, prendre le pistolet et appuyer sur la pédale. Le sablage démarre, attendez quelques secondes que le débit de soufflage soit stabilisé.
7. Tournez l'interrupteur du cabinet à la position "Arrêt". La lumière s'éteint, le ventilateur et le récupérateur du collecteur de poussière s'arrêtent.

**ATTENTION**

**Désactiver et verrouiller les sources d'énergie avant d'effectuer le service ou les travaux d'entretien. Ne regardez pas dans la sortie du ventilateur pour vérifier la rotation correcte du moteur. Assurez-vous que le ventilateur d'extraction soit exempt d'outils et de débris avant de vérifier de rotation du ventilateur. Pour éviter les blessures, rester à l'écart du ventilateur d'extraction.**

## CHARGEMENT DES MÉDIAS ABRASIFS

**Démarrez le moteur électrique. Ouvrez la porte du cabinet et versez lentement environ 25 livres d'abrasifs à l'intérieur. Les abrasifs seront transférés automatiquement au récupérateur.**

**Note importante :** Votre cabinet d'aspiration est conçu pour fonctionner efficacement avec la plupart des **médias abrasifs recyclables** sur le marché. Toutefois, certains types tels que le sable, le verre recyclé ou la silice ne sont pas recommandés et ne doivent pas être utilisés dans notre cabinet de sablage. Ces abrasifs génèrent des poussières très fines qui peuvent bloquer les pores du sac, obstruer le système de ventilation et provoquer l'accumulation de poussière à l'intérieur du cabinet en cours d'utilisation. Au lieu de cela, utiliser de produits abrasifs récupérables tels que des billes de verre, grenaille d'acier, oxyde d'aluminium ou média plastique. **Pour obtenir de meilleurs résultats** pour le processus de récupération, s'il vous plaît **appelez l'un de vos représentants techniques** si vous devez utiliser un autre **type d'abrasif** que celui pour lequel votre équipement a été ajusté en usine.

**Avertissement :** un déversement incontrôlé de média dans le cabinet bloquera le tuyau de retour et arrêtera le système de récupération.

Pour fonctionner correctement, votre système Canablast doit utiliser un air sec et propre. De l'humidité ou de l'huile dans l'alimentation en air comprimé pourrait contaminer l'abrasif, l'empêcher de circuler librement et causer un sablage inefficace.

# ABRASIFS

## Abrasives manufacturés

| NOM | TYPE | FORME | DEGRÉ DE DURETÉ | DENSITÉ PDS/CUFT | TENEUR EN SILICE | NIVEAU DE POUSSIÈRE | TAILLE DE MAILLE | DEGRÉ DE RÉUTILISATION | DISPONIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxyde d' aluminium | Oxyde | Irrégulière | 8 Mohs | 120 | Aucune | Bas | 6-600 | Bon | Bonne |
| Carbure de silicium | Carbure | Angulaire | 9 Mohs | 100-110 | Aucune | Bas | 6-600 | Bon | Bonne |
| Billes de verre | Silice | Sphérique | 5-6 Mohs | 100 | +60% | Bas | 20-325 | Bon | Bonne |
| Éclats de plastique | Polyuréthane | Angulaire | 3-4 Mohs | 58-60 | Aucune | Bas | 12-80 | Bon | Bonne |
| Grenaille d'acier | Métallique | Angulaire | 40-68 Rc Rockwell C | 250 | Aucune | Très bas | 18-200 | Élevé | Bonne |
| Bille d'acier | Métallique | Sphérique | 40-68 Rc Rockwell C | 250 | Aucune | Très bas | 7-200 | Élevé | Bonne |

# FONCTIONNEMENT

Mettez en marche l'air comprimé, l'éclairage et le moteur avec l'interrupteur. L'air comprimé doit être propre, sec et sans huile.

1. Lorsque vous utilisez l'appareil, la pression d'air **ne doit pas dépasser 110 lb/po²** . Placez la pièce à traiter dans le cabinet. Les pièces doivent être exemptes d'huile, de graisse, et d'humidité. Fermez et verrouillez les portes de chargement du cabinet.

2. Après la fermeture de la porte, introduire vos mains dans les deux ouvertures de gant en avant. Le pistolet de sablage doit être tenu fermement dans une main et la pièce à traiter dans l'autre main. Le flux d'abrasif doit être orienté vers le fond de la chambre de travail.

3. Une pression sur la pédale de commande de sablage génèrera un flux d'air comprimé au pistolet de sablage. Vu que l'air comprimé passe à travers le gicleur, il crée un vide à l'intérieur du pistolet et aspire les médias de l'installation de récupération et le décharge à travers la buse. Tenez le pistolet ou la buse à un angle de 90 degrés par rapport à la pièce à une distance qui produit les résultats les plus rapides. L'écran du récupérateur requièrera un nettoyage périodique. La fréquence de nettoyage dépend du volume de particules produites.

4. Après que les médias aient sablés la pièce, le système d'aspiration récupère l'abrasif, la poussière et les matières étrangères à travers le conduit au fond du cabinet du système de récupération. L'abrasif réutilisable est séparé de la poussière et des matières étrangères et est retourné à la trémie de stockage pour réutilisation. Le sac à poussière ou les cartouches du collecteur de poussière filtrent la poussière et les particules fines. Les plus gros morceaux de contaminants sont piégés dans le tiroir d'écran de la trémie.

# RÉCUPÉRATEUR

Bien que le récupérateur soit préréglé en usine, il est possible d'augmenter la quantité de poussières fines à être aspirées par le sac à poussière ou le collecteur de poussière. Il suffit de déplacer la bande en caoutchouc pour ajuster l'obstruction des trous situés derrière elle. Il existe **deux méthodes pour modifier ces paramètres :**

1. **Réglage de la bande en caoutchouc SBR 1/8 « X 2 »**

   Cet ajustement va influencer la quantité de poussières qui seront évacuées vers le collecteur de poussière. Procédez étape par étape, en déplaçant la bande en caoutchouc de ¼" à la fois, couvrant ou découvrant les fentes en arrière. **Une plus grande ouverture atirera plus de poussière dans le collecteur de poussière, une plus petite ouverture permettra de réduire cette quantité. L'équipement doit fonctionner environ deux (2) heures** avant que tout changement puisse être observé. Répéter au besoin.

# RÉCUPÉRATEUR (SUITE)

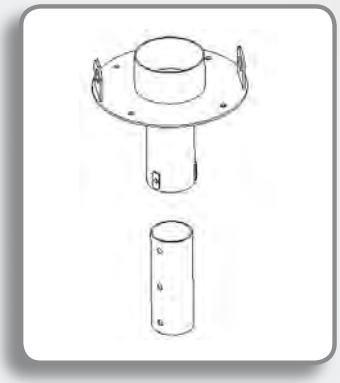

**2. Ajustement du tube télescopique, à l'intérieur du récupérateur**

Si, après quelques essais, les ajustements de bande de caoutchouc devrait se révéler insuffisant, vous devrez procéder à l'ajustement du tube télescopique. Cela sera nécessaire si vous devez changer le type d'abrasif ou de granulométrie. Procédez étape par étape, en déplaçant le tube vers le haut ou vers le bas, 1 pouce à la fois. L'équipement doit fonctionner environ deux (2) heures avant que toute modification puisse être remarquée. Répéter au besoin. Déplacer le tube vers le bas va augmenter la quantité de poussière attirée par le collecteur de poussière, le déplacer vers le haut diminuera cette quantité.

## Régulateur d'abrasif AR 3/4 :

Situé au bas du récupérateur, le régulateur d'abrasif contrôle la quantité de média sortant de la buse. Assurez-vous que rien ne bloque complètement l'orifice. Vous pouvez régler l'ouverture en utilisant la pince réglable qui est située au-dessus, et qui couvre environ 2/3 de l'orifice. Une ouverture plus petite apportera plus d'abrasif à la buse; une plus grande ouverture apportera moins d'abrasif. Une ouverture complète ou une fermeture complète interrompera le flux d'abrasif. Pour garantir les performances de votre équipement, l'alimentation en air comprimé doit être propre et sec. de l'huile ou de l'humidité dans l'air comprimé provoque une accumulation d'abrasif au niveau du régulateur d'abrasifs, et va réduire, voire arrêter l'écoulement d'abrasif.

# ENTRETIEN

***Pour éviter tout blocage, il est fortement recommandé de vider et de nettoyer le plateau du tiroir récupérateur tous les jours.***

Vérifiez l'usure sur toutes les parties en contact direct avec le sablage en action: gicleur d'air, buse, fenêtre, acétate de protection de fenêtre, les gants, les tuyaux, les joints en caoutchouc de la porte.

**Buse :** Vérifiez l'usure des buses sur une base régulière. Le diamètre de l'orifice ne doit jamais être plus de 1/8" plus large que le diamètre d'origine. Une buse usée entraînera une chute du tirage et de la vitesse d'abrasif.

**Boyau d'abrasif :** Vérifier si le boyau d'abrasif est usé. Il doit être changé avant qu'il y ait perforation. Accordez une attention particulière aux parties du tuyau qui sont cintrées ou pincées.

**Accouplements et joints :** Vérifiez l'usure des raccords de boyaux et des joints sur une base régulière.

## ARRÊT COMPLET

1. Relâchez la pédale. le sablage va s'arrêter.
2. Une fois le nettoyage terminé, attendre 10 à 15 secondes avant de mettre l'appareil hors tension et ouvrir la porte de l'armoire afin de permettre l'évacuation de la poussière en suspension.
3. Ouvrez la porte et retirez les pièces sablées de la cabine de sablage.
4. Fermez l'alimentation en air.
5. Placer le commutateur sur la position arrêt.
6. Vider le baril à poussière collecteur de déchets. (pièce optionnelle) Replacer le tambour sur la plate-forme du baril à poussière et centrer sous le couvercle. Le baril à poussière et le couvercle doivent être scellés hermétiquement.

## UTILISATION DE VOTRE CABINET À SUCCION

1. Vérifiez la quantité et la qualité des abrasifs fréquemment. Si nécessaire, nettoyer le système et recharger avec les nouveaux médias. Assurez-vous d'utiliser de l'abrasif sec. Suite à une utilisation normale de sablage, les médias devraient être remplacés complètement après 8 heures.
2. Vider le bac à poussière ou la trémie inférieure de dépoussiéreur régulièrement.
3. Vérifier l'usure de toutes les parties en contact direct avec le processus de sablage : buse, gants, fenêtre, écran en plastique, gicleur d'air, pistolet, etc. Une attention particulière doit être accordée à la buse, le joint de buse et le protecteur en caoutchouc pour éviter une usure prématurée des pistolets. Assurez-vous que la ventilation d'entrée est toujours libre de toute obstruction.

**ATTENTION :** Ne secouez jamais les sacs lorsque le récupérateur de cabinet est en marche. Ne jamais laver les sacs à poussière mais utiliser de l'air comprimé, **souffler de l'extérieur vers l'intérieur du sac**, ( le contraire risquerait de boucher les pores du sac et le rendre inutilisable ).

4. Assurez-vous que vous disposez d'une combinaison gicleur/buse adéquate. Les cabinets standard d'aspiration Canablast sont équipées de gicleurs 5/32" et buses 5/16". Un moyen simple pour déterminer si vous avez une combinaison incorrecte est de vérifier le régulateur d'abrasifs au bas du récupérateur lorsque l'opérateur de pédale est relâché. Si le média sort du régulateur, c'est qu'il ya une combinaison incorrecte gicleur/buse ou une obstruction à l'intérieur du pistolet.

**Combinaisons gicleur/buse adéquates :**

| GICLEUR | BUSE | CONSOMMATION EN AIR |
|---|---|---|
| 1/8" | 1/4" | 21 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |
| 5/32" | 5/16" standard | 34 PCM* @ 80 lb/po$^2$ * |
| 3/16" | 3/8" | 48 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |
| 7/32" | 7/16" | 65 PCM * @ 80 lb/po$^2$ * |

* **PCM : Pied Cube / Minute lb/po$^2$ : Livre / Pouce carré**

## CHANGER LE MÉDIA

Lors du passage d'un type ou d'une grosseur de média à un autre, il peut être extrêmement important de nettoyer à fond les boyaux de sablage et de récupération, la trémie de stockage, et l'intérieur du cabinet pour éviter de contaminer les nouveaux médias.

## NETTOYER LE SYSTÈME

1. Mettre le système hors tension.
2. Vous avez besoin d'un contenant de taille suffisante pour recueillir les médias utilisés. Placer le contenant sous la valve AR ¾ (pièce 3, page 18)
3. Enlevez le bouchon de caoutchouc de la valve AR ¾, les médias tomberont dans votre récipient. (pièce 12, page 18)
4. Mettez le système en marche et appuyez sur la pédale, pour s'assurer que tout le média a été évacué.
5. Tout le média sera expulsé du système par le boyau de sablage.
6. Arrêter le système et remettre le bouchon de caoutchouc de la valve AR ¾. (pièce 12, page 18)
7. Lorsque le nettoyage est fait remettre tout en place.

## RELOADING WITH NEW ABRASIVE

1. Démarrer le système à l'aide du commutateur.
2. Verser lentement environ 25 lb de média dans le cabinet.
3. Adjuster la pression à la position désirée.
4. Vous êtes maintenant prêt à opérer.

# SCHÉMA DE L'UNITÉ

## Vue de côté

A

Option : éclairages halogènes

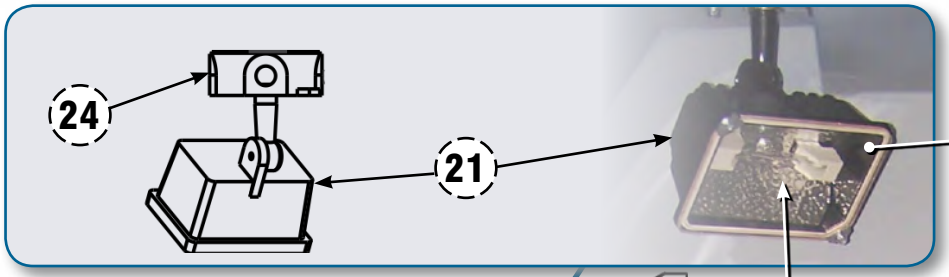


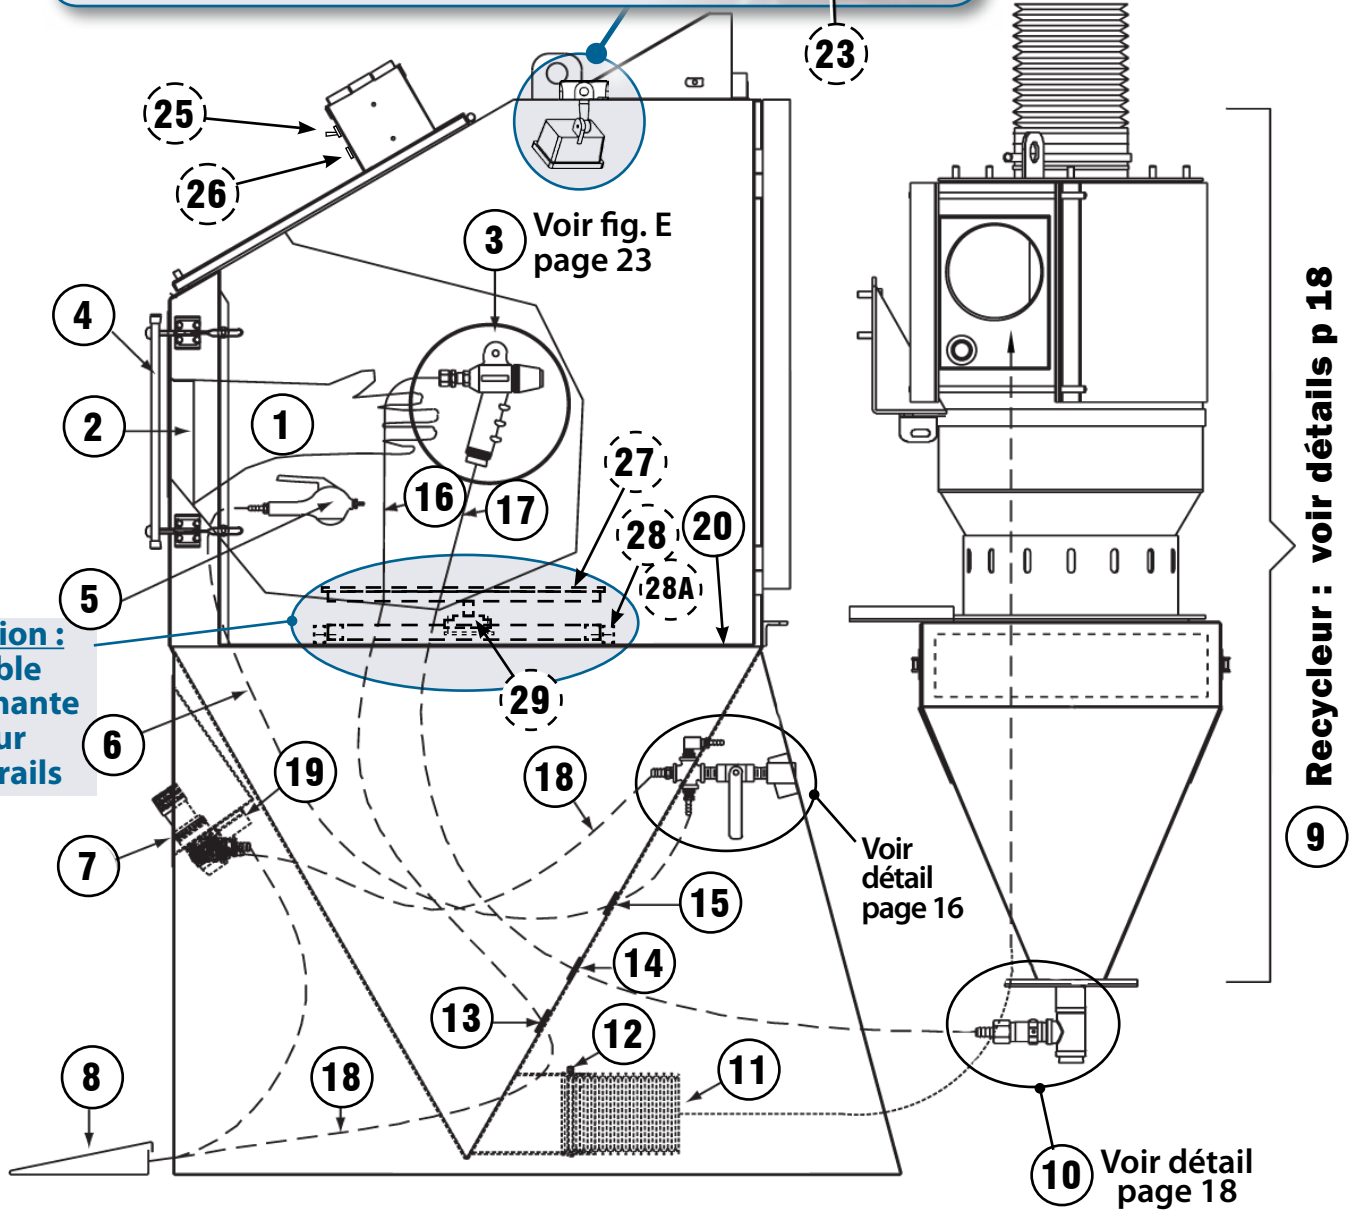

# SCHÉMA DE L'UNITÉ (VUE DE FACE )

A

## Liste des pièces

| # | STOCK | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 603212 | GANTS AVEC MANCHES DE NYLON |
| | 603205 | GANTS AVEC MANCHES DE CUIR |
| 2 | 624128 | COLLET DE SERRAGE 8" Ø |
| 3 | 610120 | PISTOLET G5 CN2-5 COMPLET (STANDARD) (VOIR DÉTAILS P. 23) |
| 4 | 610288 | POIGNÉE DE PORTE STANDARD |
| 5 | 610275 | PISTOLET DÉPOUSSIÉREUR |
| 6 | 606147 | BOYAU DE PISTOLET DE SABLAGE VENDU M.P. ¼" AU PIED) |
| 7 | 608022 | RÉGULATEUR DE PRESSION 1/2" |
| 8 | 610270 | PÉDALE SUCCION |
| | 608604 | VALVE DE PÉDALE SUCCION |
| 9 | NPN | RECYCLEUR COMPLET (VOIR P. 18) |
| 10 | 608011 | RÉGULATEUR AR ¾" (VOIR P.18) |
| 11 | 606120 | BOYAU DE TRANSPORT D'ABRASIF 5" – 600 / 900 CFM |
| | 606123 | BOYAU DE TRANSPORT D'ABRASIF 6" – 1200 / 1800 CFM |
| 12 | 624121 | COLLET DE SERRAGE 5" |
| | 624124 | COLLET DE SERRAGE 6" |
| 13 | 618127 | OEILLET POUR BOYAU D'AIR ½" |
| 14 | 618127 | OEILLET POUR BOYAU D'ABRASIF ½" |
| 15 | 618133 | OEILLET POUR BOYAU DE PISTOLET DÉPOUSSIÉREUR ¼" |
| 16 | 666211 | COLLECTEUR D'ASPIRATION |
| 17 | 606148 | BOYAU POUR ABRASIF M.P. ½" |
| 18 | 606104 | BOYAU D'AIR ½" |
| 19 | 611022 | MANOMÈTRE 1/4" |
| 20 | 610453 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 28" X 44" |
| | 610458 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 36" X 36" |
| 20 | 610459 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 36" X 48" |
| | 610462 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 42" X 48" |
| | 610463 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 48" X 48" |
| | 610469 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 48" X 60" |
| | 610465 | PLANCHER DE CABINET EN MÉTAL DÉPLOYÉ 60" X 60" |
| 21 | 617126 | PROJECTEUR SANS VITRE |
| 22 | 610213 | VITRE EN PYROCÉRAM (AVANT 2008) |
| | 610206 | VITRE EN PYROCÉRAM (DEPUIS 2008) |
| 23 | 617126 | PROJECTEUR HALOGÈNE 250 W |
| 23A | 617127 | LAMPE 250 W (PAQUET DE 2) |
| 24 | 617332 | BOÎTE ÉLECTRIQUE 4" |
| 25 | 617014 | INTER. POUR LUMIÈRE ADDITIONNELLE OPTION. |
| 26 | 617907 | PORTE FUSIBLE |
| 26A | 616934 | FUSIBLE OPTION 1 LUMIÈRE |
| | 616937 | FUSIBLE OPTION 2 LUMIÈRES |
| 27 | 619121 | 18" |
| | 619122 | 21" |
| | 619123 | 28" |
| | 619124 | 32" |
| | 619125 | 36" |
| | 619126 | 40" |
| | 619128 | 48" |
| | | DESSSUS TABLE TOURNANTE SEULEMENT |
| 28 | 619022 | ROULETTE 4" AVEC GORGE EN « V » |
| 28A | 619022 | BAGUE POUR ROULETTE |
| 29 | 619025 | ROULEMENT D'AXE 1" |

# SCHÉMA DE L'UNITÉ

## Vue de face

B

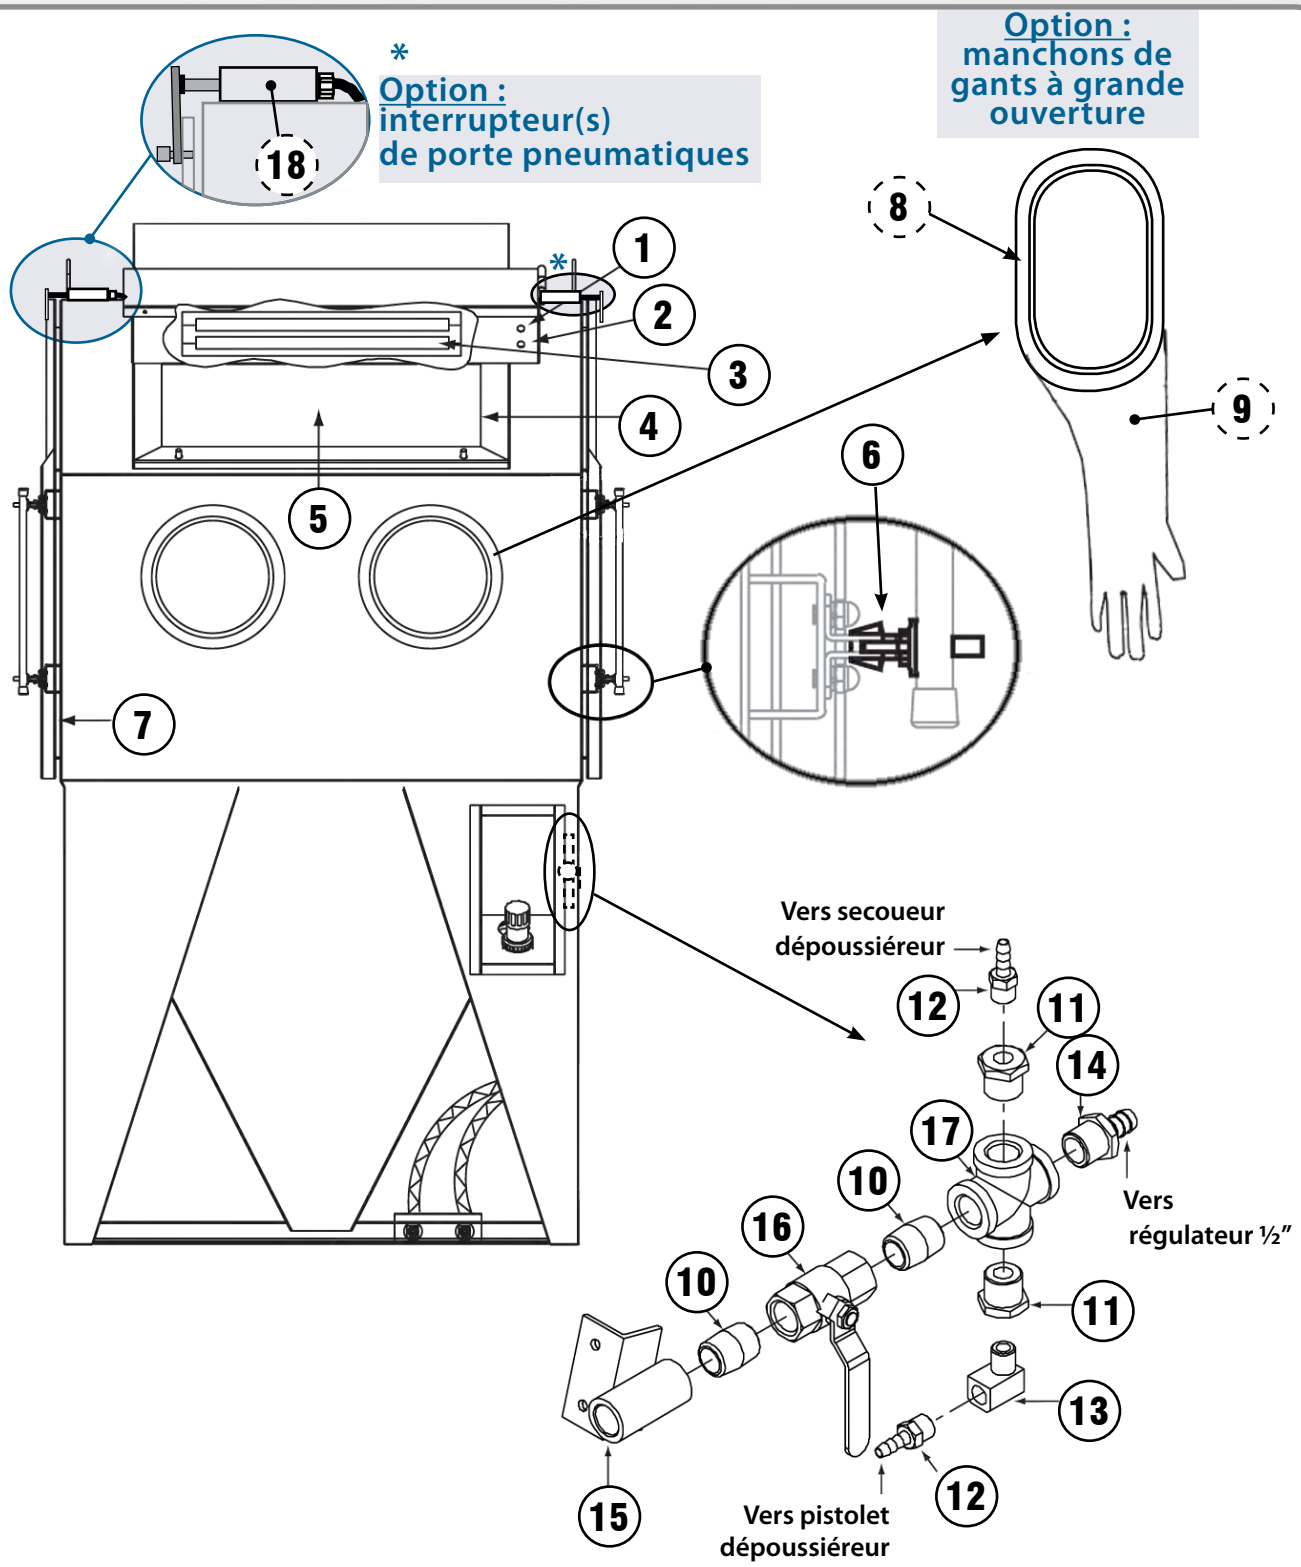

# SCHÉMA DE L'UNITÉ (VUE DE FACE)

B

## Liste des pièces

| # | STOCK | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 616933 | FUSIBLE AGC 1 - 250 V |
| | 616907 | PORTE FUSIBLE |
| 2 | 617014 | INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT |
| 3 | 617150 | TUBE NÉON 24" (CABINET DE 48" ET MOINS) |
| | 617145 | TUBE NÉON 48" (CABINET DE PLUS DE 48") |
| 4 | 610212 | VITRE DE SÉCURITÉ LAMINÉE 23 3/4" X 18 3/4" (CABINET DE 48" DE LARGE ET MOINS) |
| | 610211 | VITRE DE SÉCURITÉ LAMINÉE 17" X 48" (CABINET DE PLUS DE 48" DE LARGE) |
| 5 | 613038 | VISIÈRE PROTECTRICE RPW 50 – 23 3/4" X 18 3/4" POUR CABINET 48" ET MOINS |
| | 613035 | VISIÈRE PROTECTRICE RPW 1748 (CABINET DE PLUS DE 48" DE LARGE) |
| 6 | 910223 | TIGE DE RABAT FERMOIR |
| 7 | 618321 | CAOUTCHOUC TYPE "P" POUR PORTE |
| 8 | 624137 | COLLET DE SERRAGE DE GANTS |

| # | STOCK | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 9 | 603217 | GANTS À MANCHES DE NYLON |
| | 603218 | GANTS À MANCHES DE CUIR |
| 10 | 630301 | MAMELON ½" NPT |
| 11 | 632745 | RÉDUCTEUR HEX. PL ¼" X ½" |
| 12 | 632270 | ADAPTEUR PL ¼" |
| 13 | 630328 | COUDE 90° M/F ¼" |
| 14 | 632760 | MAMELON PL ½" |
| 15 | 630317 | BAGUE D'ENTRÉE ½"NPT |
| 16 | 630341 | VALVE À BILLE ½" |
| 17 | 630327 | CROIX PA ½" |
| 18 | 908501 | INTERRRUPTEUR DE PORTE |

# RECYCLEUR

## Vue explosée

C

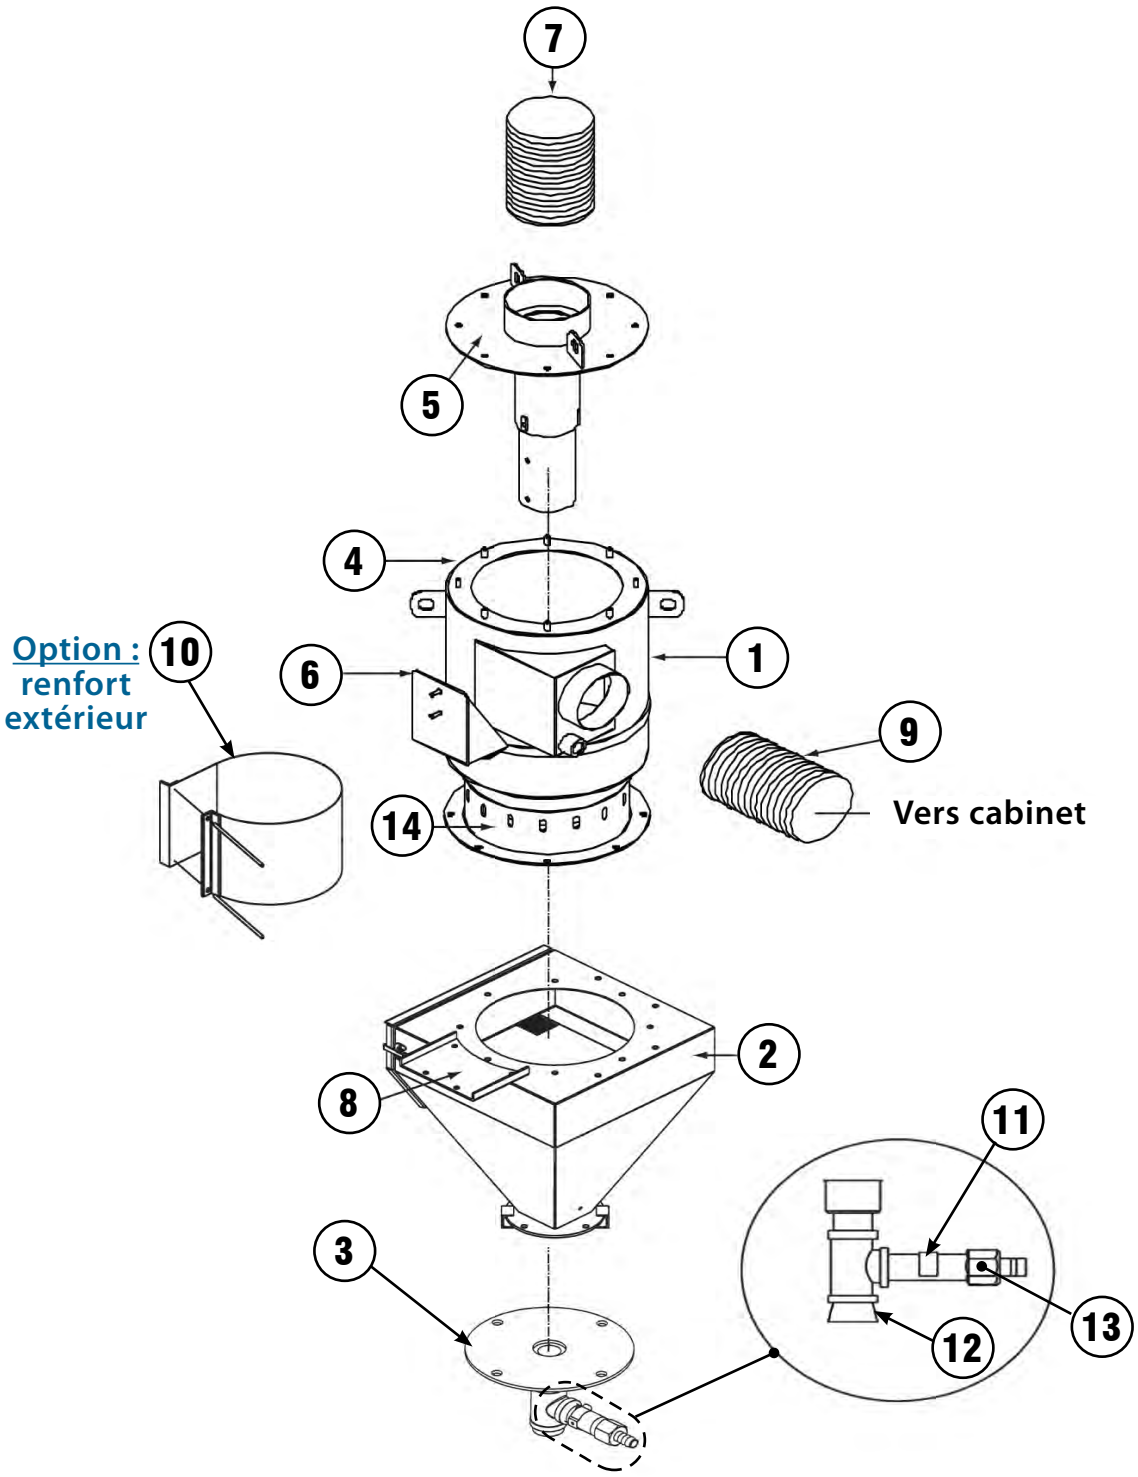

# RECYCLEUR

## Assemblage liste des pièces

C

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECYCLEUR COMPLET | Corps | Trémie | Adaptateur trémie succion | Caoutchouc auto-adhésif (vendu au pied) | Boîte de sortie | Support de corps | Boyau succion (vendu au pied) | Support trémie succion | Boyau transport abrasif (vendu au pied) | Renfort extérieur | Clip AR ¾″ | Bouchon de vidange en caoutchouc | Adaptateur PL 3/4″ FPT x 1/2″ B | Bande de caoutchouc |
| 609188 RVM 13″ | 609230 | 609286 | 609287 | 618318 | - | 609180 | 606169 | 609178 | 606120 | 609283 | 608011 | 618226 | 632960 | 618334 |
| 609242 RVB 13″ | 609230 | 609286 | 609287 | 618318 | 609212 | 609180 | 606169 | 609178 | 606120 | 609283 | 608011 | 618226 | 632960 | 618334 |
| 609190 RVM 16″ | 609231 | 609286 | 609287 | 618318 | - | 609180 | 606171 | 609178 | 606123 | 609284 | 608011 | 618226 | 632960 | 618334 |
| 609244 RVB 16″ | 609231 | 609286 | 609287 | 618318 | 609213 | 609181 | 606171 | 609178 | 606123 | 609284 | 608011 | 618226 | 632960 | 618334 |
| 609192 RVM 24″ | 609232 | 609286 | 609287 | 618318 | - | 609181 | 606173 | 609174 | 606124 | 609285 | 608011 | 618226 | 632960 | 618334 |
| 609246 RVB 24″ | 609232 | 609286 | 609287 | 618318 | 609214 | 609182 | 606173 | 609174 | 606124 | 609285 | 608011 | 618226 | 632960 | 618334 |

# COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

## Vue explosée

D

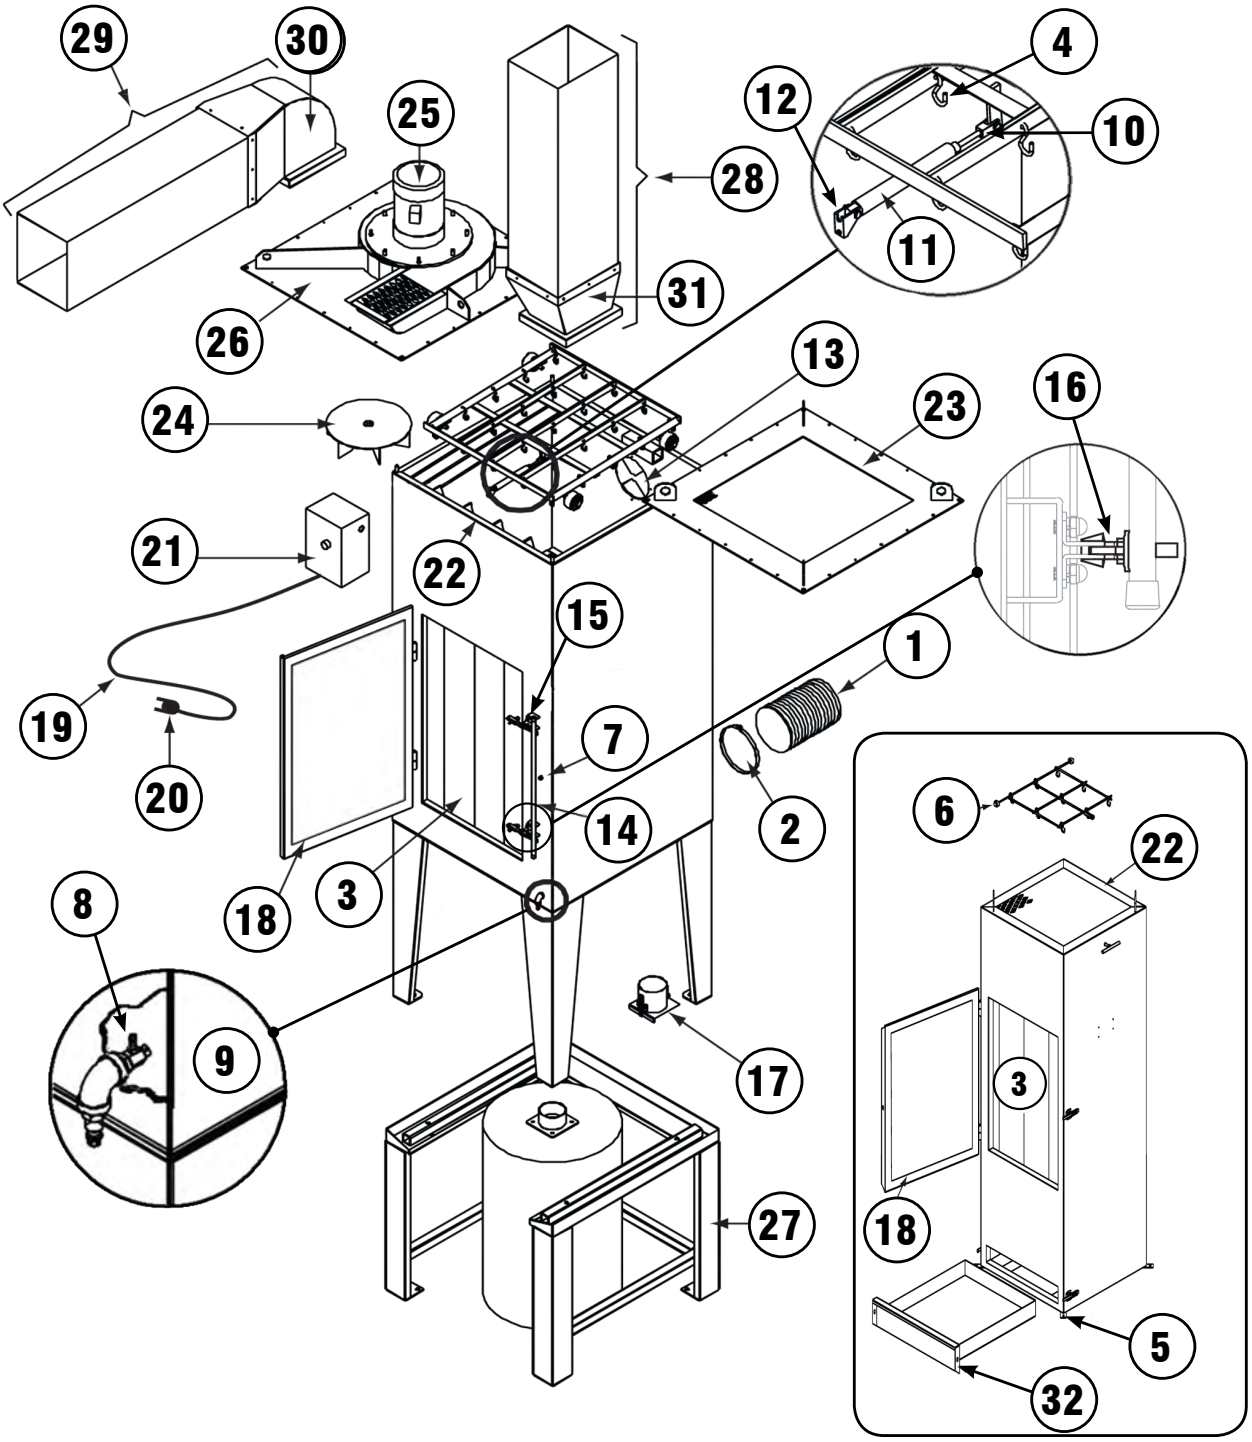


Pour DC50 seulement

# COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

## Liste des pièces

D

| # | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION | MODÈLES / APPLICATION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DC 50 | DC 100 | DCM 100 | DC 160 | DCM 160 | DC 200 | DC 230 | DCM 230 | DC 330 | DCM 330 |
| 1 | 606167 | Boyau de succion 4" (vendu au pied) | X | | | | | | | | | |
| | 606168 | Boyau de succion 5" (vendu au pied) | | X | X | | | | | | | |
| | 606169 | Boyau de succion 6" (vendu au pied) | | X | X | | | | | | | |
| | 606171 | Boyau de succion 7" (vendu au pied) | | | | X | X | | | | | |
| | 606173 | Boyau de succion 8" (vendu au pied) | | | | | | | X | X | | |
| | 606177 | Boyau de succion 10" (vendu au pied) | | | | | | | | | X | X |
| 2 | 624117 | Collet de serrage 4" | X | | | | | | | | | |
| | 624121 | Collet de serrage 5" | | | | | | | | | | |
| | 624124 | Collet de serrage 6" | | X | X | | | | | | | |
| | 624127 | Collet de serrage 7" | | | | X | X | | | | | |
| | 624128 | Collet de serrage 8" | | | | | | | X | X | | |
| | 624137 | Collet de serrage 10" | | | | | | | | | X | X |
| 3 | 601316 | Sac collecteur de poussière DB-6 | 9 | 16 | 16 | 25 | 25 | 30 | 36 | 36 | | |
| | 601308 | Sac collecteur de poussière DB-9 | | | | | | | | | 36 | 36 |
| 4 | 601309 | Crochet en "S" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | 612427 | Patte de mise à niveau | X | | | | | | | | | |
| 6 | 619006 | Roue DC50 | X | | | | | | | | | |
| 7 | 608508 | Bouton de secouage | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | 608408 | Régulateur de débit | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | 608409 | Adaptateur | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | 608406 | Axe d'articulation | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | 608405 | Cylindre d'actuation | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 608407 | Plaque d'articulation | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | 610280 | Prise d'air ajustablep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | 610287 | Poignée de porte | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | 610223 | Rabat fermoir | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | 910223 | Tige de rabat fermoir | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 | 601378 | Porte de vidange EN "Z" | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | 618306 | Mousse auto-adhésive (vendue au pied) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | 616575 | Câble électrique (vendu au pied) | | | X | | X | | | X | | X |
| 20 | 616406 | Fiche électrique | | | X | | X | | | X | | X |
| 21 | 617063 | Boîtier électrique | | | | | X | | | X | | X |
| | 617066 | protecteur de surcharge 2 CV | | | | | X | | | | | |
| | 617068 | protecteur de surcharge 3 CV | | | | | | | | X | | |
| | 617067 | protecteur de surcharge 5 CV | | | | | | | | | | X |
| 22 | 618318 | Caoutchouc auto-adhésif (vendu au pied) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | 601340 | Plate | | X | | | | | | | | |
| | 601341 | Plate | | | | X | | | | | | |

| # | NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION | MODÈLES / APPLICATION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DC 50 | DC 100 | DCM 100 | DC 160 | DCM 160 | DC 200 | DC 230 | DCM 230 | DC 330 | DCM 330 |
| 24 | 601480 | Plaque | | | | | | | X | | X | |
| | 610526 | Turbine 1 CV | | | X | | | | | | | |
| | 610527 | Turbine 2 CV | | | | | X | | | | | |
| | 610528 | Turbine 3 CV | | | | | | | | X | | |
| | 610529 | Turbine 5 CV | | | | | | | | | | X |
| 25 | 616313 | Moteur 1 CV 120V STD - 600 PCM | | | X | | | | | | | |
| | 616324 | Moteur 2 CV 575V STD - 900 PCM | | | | | | | | | | |
| | 616332 | Moteur 3 CV 575V STD - 1200 PCM | | | | | | | | X | | |
| | 616340 | Moteur 5 CV 575V STD - 1800 PCM | | | | | | | | | | X |
| 26 | 601342 | Plaque moteur | | | X | | | | | | | |
| | 601343 | Plaque moteur | | | | | X | | | | | |
| | 601482 | Plaque moteur | | | | | | | | X | | |
| | 601483 | Plaque moteur | | | | | | | | | | X |
| 27 | 601486 | Option baril DC/DCM 100 - 15 gal | | X | X | | | | | | | |
| | 601487 | Option baril DC/DCM 160 30 gal | | | | X | X | | | | | |
| | 601488 | Option baril DC/DCM 160 15 gal | | | | X | X | | | | | |
| | 601489 | Option baril DC/230 330 15 gal | | | | | | | X | X | X | X |
| | 601490 | Option baril DC/230 330 30 gal | | | | | | | X | X | X | X |
| | 601492 | Option baril DC/DCM 160 45 gal | | | | X | X | | | | | |
| | 901449 | Option baril DC200 | | | | | | X | | | | |
| 28 | 601423 | Silencieux vertical 600 PCM | | | X | | | | | | | |
| | 601424 | Silencieux vertical 900 PCM | | | | | X | | | | | |
| | 601425 | Silencieux vertical 1200 PCM | | | | | | | | X | | |
| | 601426 | Silencieux vertical 1800 PCM | | | | | | | | | | X |
| 29 | 601434 | Silencieux horizontal 600 CFM | | | X | | | | | | | |
| | 601435 | Silencieux horizontal 900 CFM | | | | | X | | | | | |
| | 601436 | Silencieux horizontal 1200 CFM | | | | | | | | X | | |
| | 601437 | Silencieux horizontal 1800 CFM | | | | | | | | | | X |
| 30 | 601402 | Adaptateur silencieux horizontal 600 CFM | | | X | | | | | | | |
| | 601403 | Adaptateur silencieux horizontal 900 CFM | | | | | X | | | | | |
| | 601404 | Adaptateur silencieux horizontal 1200 CFM | | | | | | | | X | | |
| | 601405 | Adaptateur silencieux horizontal 1800 CFM | | | | | | | | | | X |
| 31 | 601416 | Adaptateur silencieux vertical 600 CFM | | | X | | | | | | | |
| | 601417 | Adaptateur silencieux vertical 900 CFM | | | | | X | | | | | |
| | 601418 | Adaptateur silencieux vertical 1200 CFM | | | | | | | | X | | |
| | 601419 | Adaptateur silencieux vertical 1800 CFM | | | | | | | | | | X |
| 32 | 618305 | Caoutchouc mousse 1/'2' x 1" | X | | | | | | | | | |

# PISTOLET DE SABLAGE G5
## Vue explosée

E

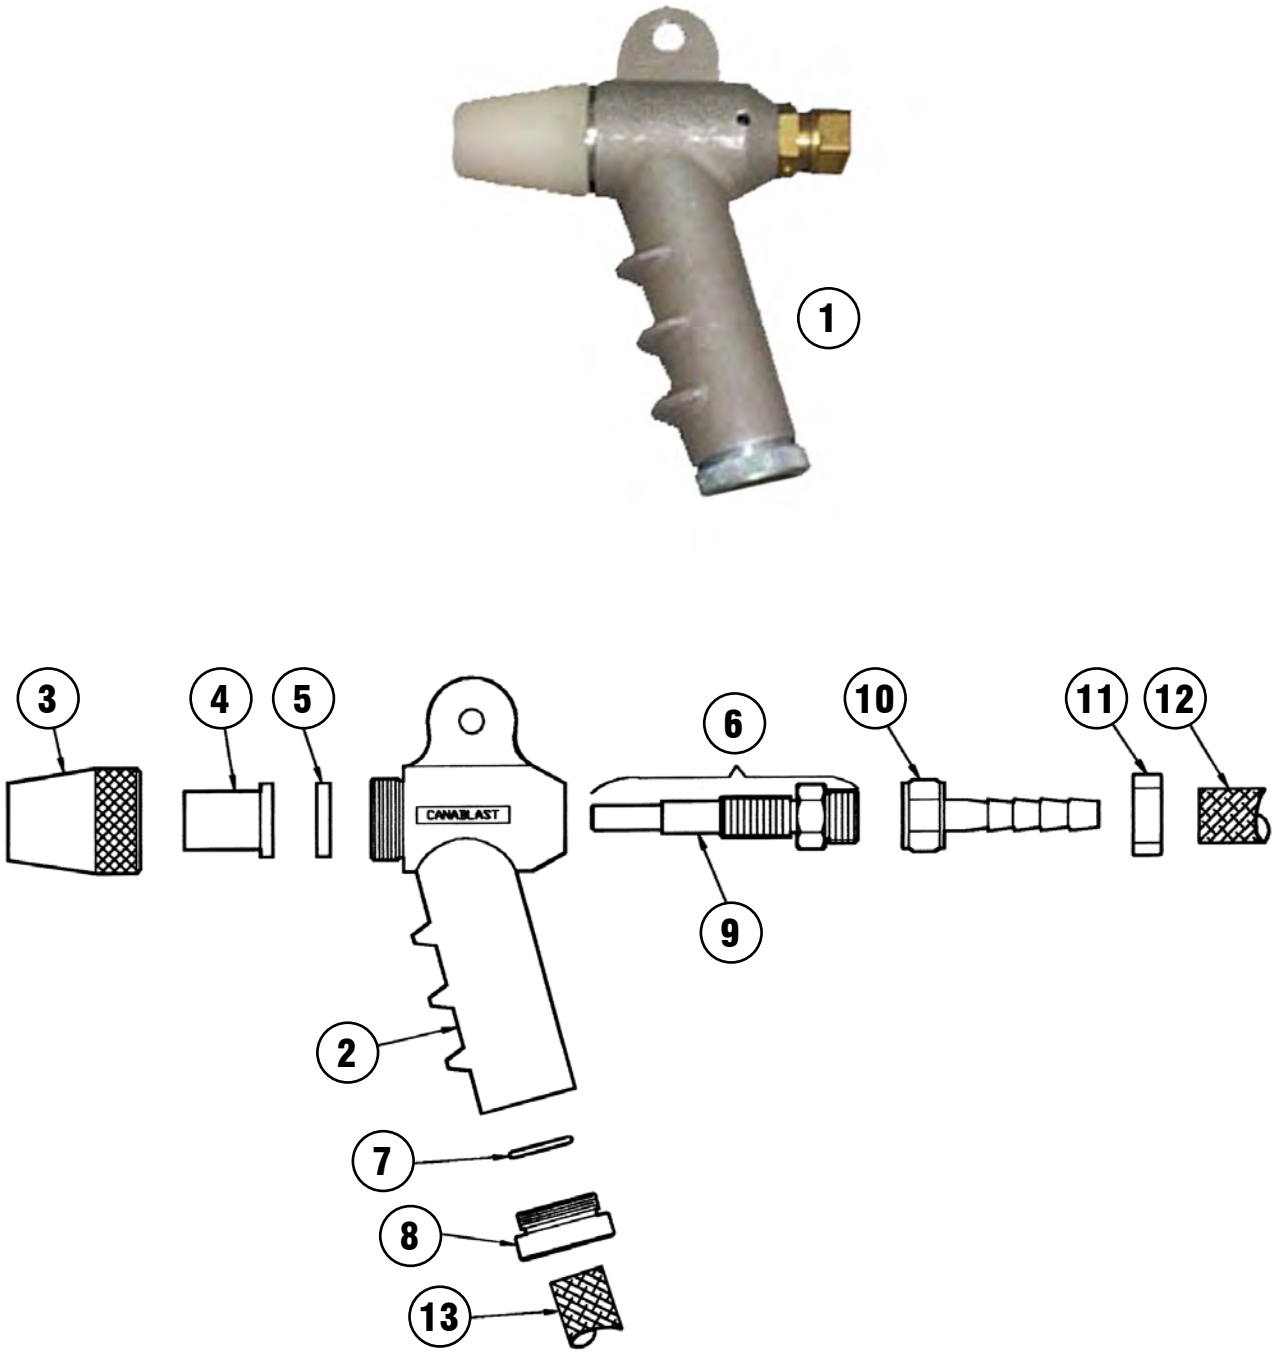

E

# PISTOLET DE SABLAGE G5

## Liste des pièces

| # | STOCK | DESCRIPTION | # | STOCK | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610120 | PISTOLET DE SABLAGE G5 CN2-5 COMPLET (STANDARD) | 8 | 607038 | ADAPTATEUR DE BOYAU G5 |
| 2 | 610119 | CORPS DU PISTOLET G-5 SEULEMENT | 9 | 618219 | CAOUTCHOUC PROTECTEUR |
| 3 | 607037 | ADAPTATEUR DE BUSE NA-G5 | 10 | 632771 | RACCORD LAITON SW 1/2" |
| 4 | 605005 | BUSE CÉRAMIQUE CN2-5, STANDARD 5/16" ± | 11 | 624015 | BAGUE «O» 3/4" ± |
| 5 | 618017 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NW-2 | 12 | 606104 | BOYAU À AIR COMPRIMÉ PCV 1/2" ± (VENDU AU PIED) |
| 6 | 610117 | GICLEUR COMPLET 5/32" ± (STANDARD 5/32" ±) INCLUANT #9 | 13 | 606148 | BOYAU DE TRANSPORT D'ABRASIF MP 1/2" ± (VENDU AU PIED) |
| 7 | 618110 | JOINT TORIQUE G5 | | | |

| COMBINAISONS ADÉQUATES GICLEUR D'AIR / BUSE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLET G5 COMPLET (PRÉ-ASSEMBLÉ *) | | BUSES | | | GICLEUR D'AIR (COMPLET) | ORIFICES ± |
| G5 | BUSES | TYPE | ORIFICE | CODE | | |
| 610121 | CÉRAMIQUE | CN2-4 | 1/4" | 605004 | 610116 | 1/8" |
| 610120 | CÉRAMIQUE (STANDARD) | CN2-5 | 5/16" | 605005 | 610117 | 5/32" |
| 610166 | CÉRAMIQUE | CN2-6 | 3/8" | 605015 | 610109 | 3/16" |
| 610122 | CÉRAMIQUE | CN2-7 | 7/16" | 605006 | 610118 | 7/32" |
| 610123 | TUNGSTÈNE | TN2-4 | 1/4" | 605007 | 610116 | 1/8" |
| 610124 | TUNGSTÈNE | TN2-5 | 5/16" | 605008 | 610117 | 5/32" |
| 610167 | TUNGSTÈNE | TN2-6 | 3/8" | 605018 | 610109 | 3/16" |
| 610125 | TUNGSTÈNE | TN2-7 | 7/16" | 605009 | 610118 | 7/32" |
| 610126 | CARBURE DE BORE | BN2-4 | 1/4" | 605010 | 610116 | 1/8" |
| 610127 | CARBURE DE BORE | BN2-5 | 5/16" | 605011 | 610117 | 5/32" |
| 610168 | CARBURE DE BORE | BN2-6 | 3/8" | 605021 | 610109 | 3/16" |
| 610128 | CARBURE DE BORE | BN2-7 | 7/16" | 605012 | 610118 | 7/32" |

# DIAGRAME PNEUMATIQUE

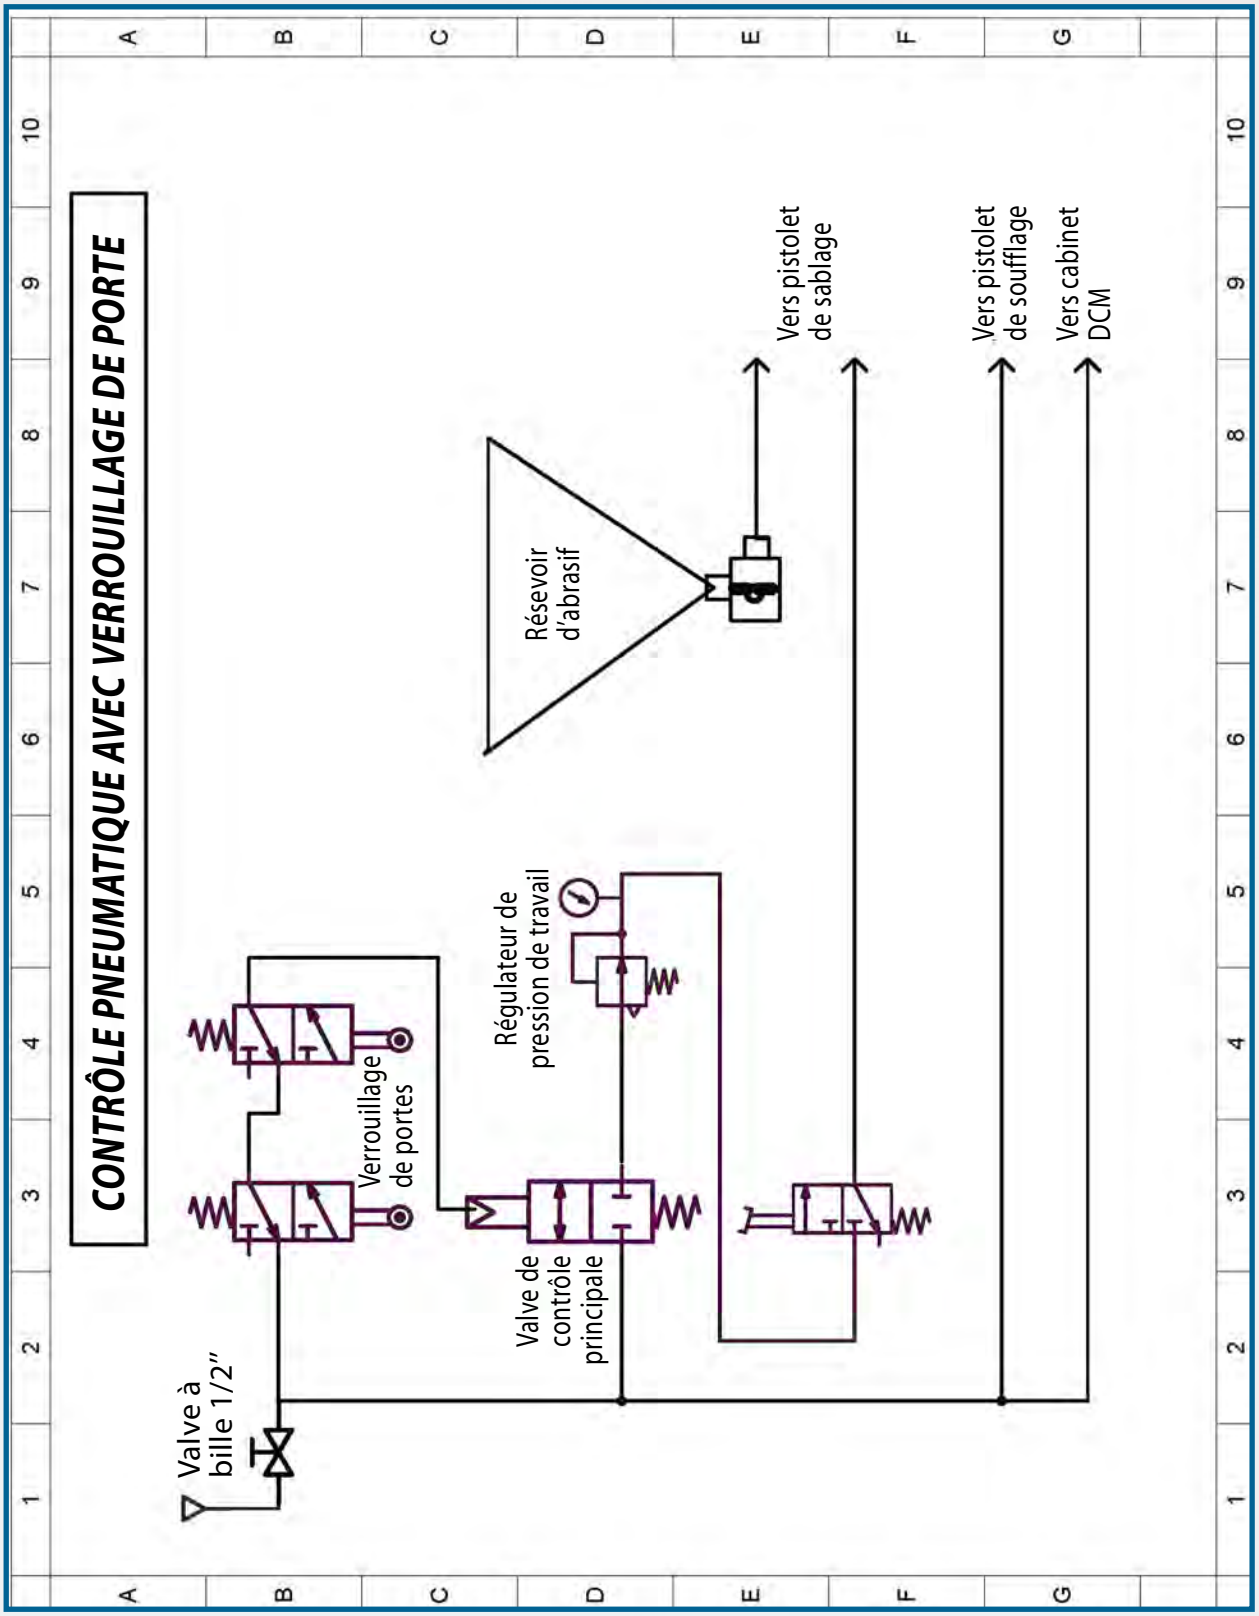

# SCHÉMA ELECTRIQUE

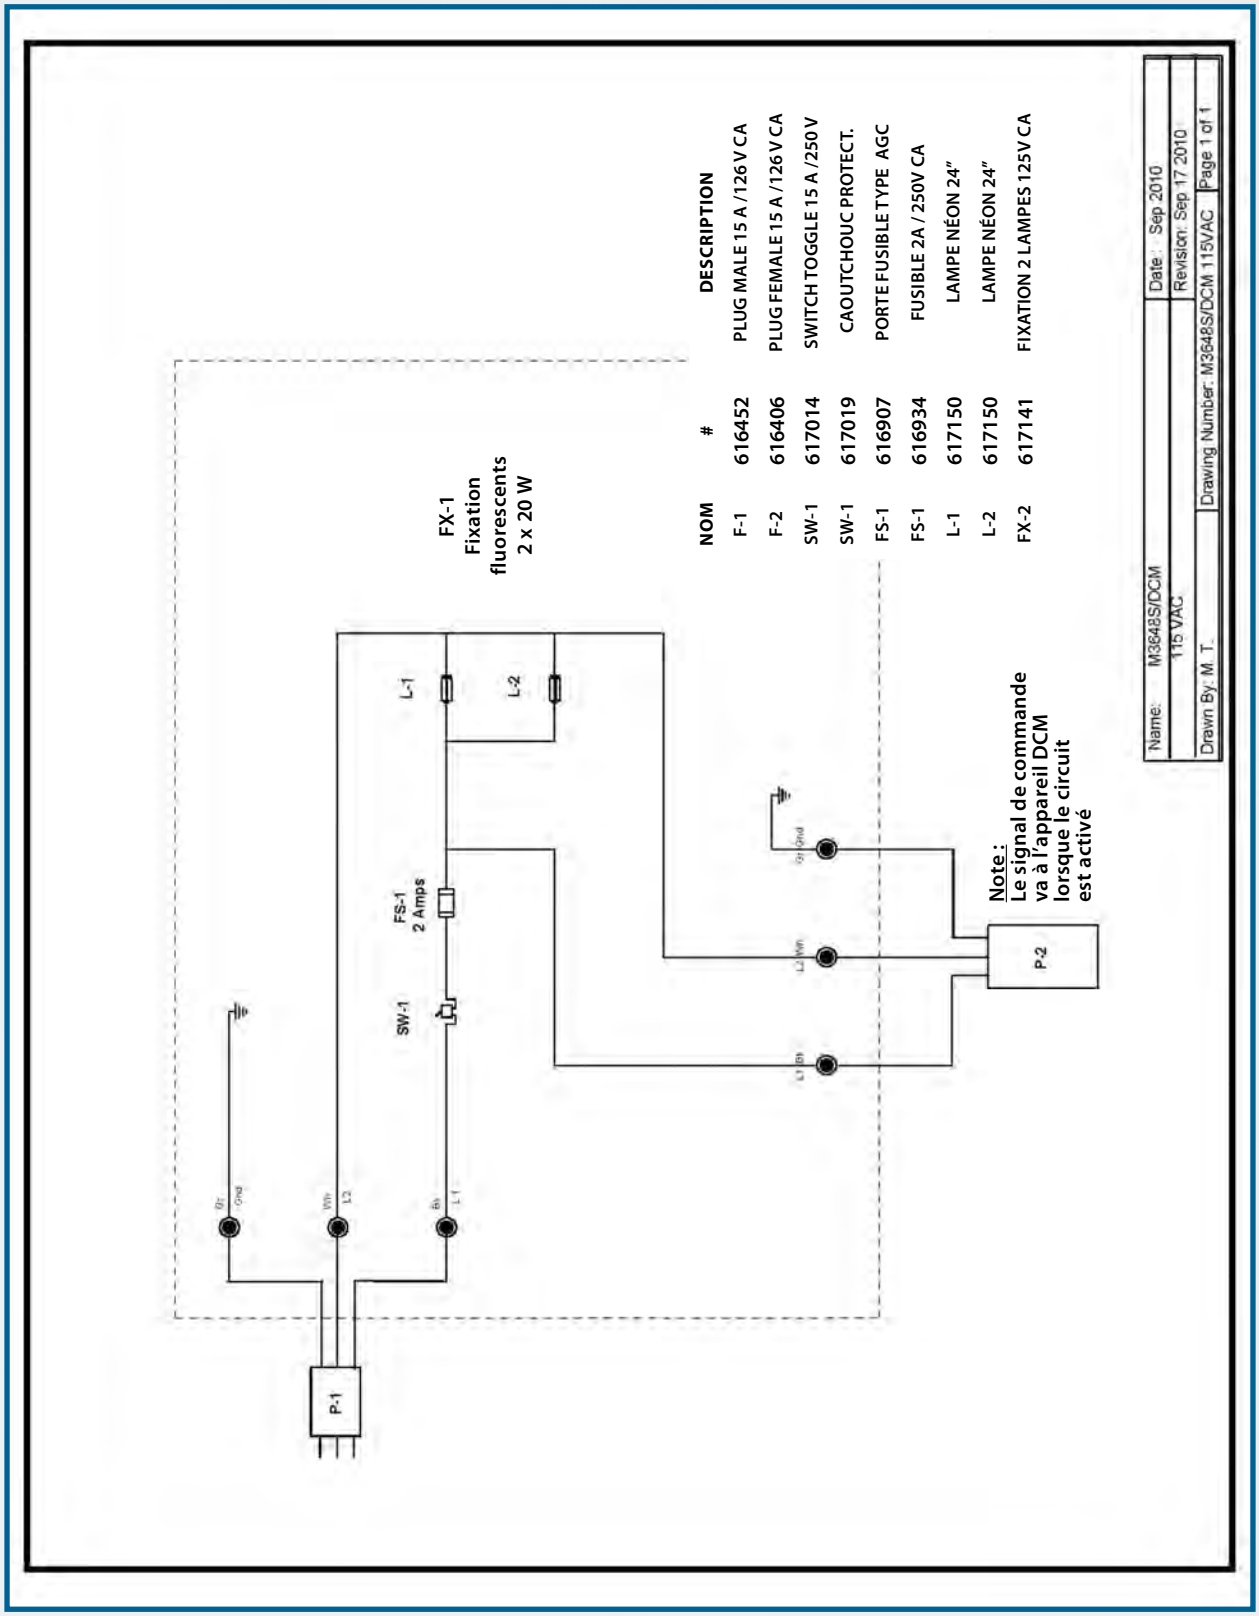


| NOM | # | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| F-1 | 616452 | PLUG MALE 15 A /126 V CA |
| F-2 | 616406 | PLUG FEMALE 15 A /126 V CA |
| SW-1 | 617014 | SWITCH TOGGLE 15 A /250 V |
| SW-1 | 617019 | CAOUTCHOUC PROTECT. |
| FS-1 | 616907 | PORTE FUSIBLE TYPE AGC |
| FS-1 | 616934 | FUSIBLE 2A / 250V CA |
| L-1 | 617150 | LAMPE NÉON 24" |
| L-2 | 617150 | LAMPE NÉON 24" |
| FX-2 | 617141 | FIXATION 2 LAMPES 125V CA |

# INFORMATION DE GARANTIES / ASSIATANCE TECHNIQUE

**Pour plus d'informations, prix ou assistance technique, contactez votre distributeur local Canablast ou appelez / faxez à nos numéros d'information aux consommateurs :**

**1 800 361-1185** **450 963-4400** **Fax : 450 963-5122**

***Ou visitez-nous au :***

**www.canablast.com**

# ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE CANABLAST

**Canablast tient à vous remercier pour votre récent achat de nos produits. Veuillez compléter la liste ci-dessous et la poster ou la télécopier à notre bureau pour que nous puissions enregistrer la garantie de votre produit et vous tenir à jour sur la réglementation de l'EPA par fax. Encore une fois, nous vous remercions de votre achat et si vous avez des suggestions ou des commentaires, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter à nos bureaux.**

**NON DE LA COMPAGNIE :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

**ADRESSE :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

**VILLE :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **ÉTAT/PROV. :**|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

**PAYS :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **CODE POSTAL :**|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

**CONTACT :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

**N° DE TÉL. :** |__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

**N° DE FAX :** |__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

**ACHETÉ À :**|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

**DATE DE L'ACHAT :** |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
**Mois** **Jour** **Année**

**NUMÉRO DE SÉRIE :** |__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|__| **NUMÉRO DE MODÈLE :** |__|__|__|__|__|__|

**TYPE DE MÉDIA UTILISÉ :** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

**Quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre décision d'acheter cet appareil CanaBLAST ?**

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

# NOTRE MISSION

## Qui sommes-nous ?

*Canablast est un un leader dans la fabrication standard et sur mesure d'équipement industriel de traitement de surface et de recyclage des solvants.*

## Notre mission

*Canablast se dédie à être un fournisseur innovateur et de confiance dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipement de traitement de surface et de recyclage des solvants.*

*Le succès de notre mission se fonde sur les valeurs suivantes :*

***Innovation***
***Intégrité***
***Qualité***

## Marchés

*Les produits, les technologies et l'expertise de Canablast sont utilisées au sein d'un éventail varié d'applications manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :*

- ***Fabrication générale***
- ***Équipement industriel***
- ***Transformation de métal***
- ***Aérospatial et aviation***
- ***Industrie ferroviaire***
- ***Industrie marine***
- ***Automobile, camion et transports***
- ***Pétrole***
- ***Flexographie & Lithographie***
- ***Impression et édition***
- ***Finition de bois***
- ***Puissance et énergie***
- ***Pharmaceutique***

4160, boul.Industriel
Laval, Québec
H7L 6H1 Canada

Sans frais 1 800 361-1185
T 450 963-4400
F 450 963-5122
Info@canablast.com
www.canablast.com